



ZO WERKT CHIMFIRESTOP

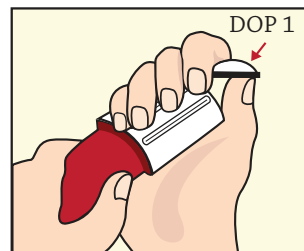


1. Verwijder het bovenste dopje, u ziet nu een zwart strijkgedeelte.

(DOP 1)

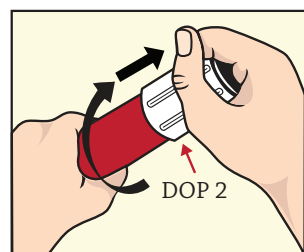


2. Draai aan de dop en neem deze van de stick af, u ziet wederom een zwart strijkgedeelte.

(DOP 2)

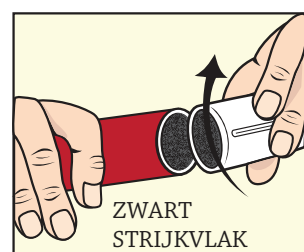


3. Van uw gezicht africhten wanneer u ChimFireStop activeert door de twee zwarte vlakken tegen elkaar te schrapen.

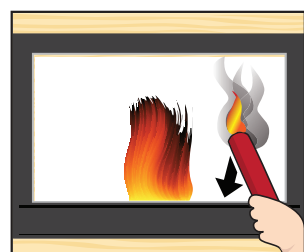


4. Onmiddellijk na het activeren, de stick **NAAST** het vuur leggen.

LEG DE STICK NOOIT IN HET VUUR!

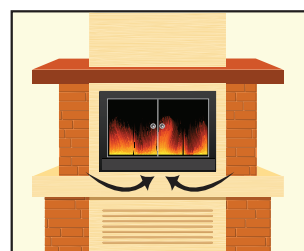

5. Voor open haarden: Sluit de haarddeuren of dek de opening zorgvuldig af met een brandwerende plaat.

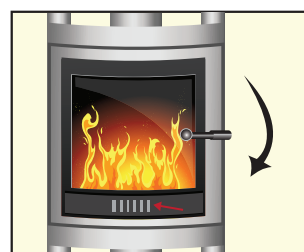

6. Voor kachels: Sluit de deur en alle zuurstofkleppen en/of toevoeren.

Let op! Chimfirestop is geen vervanging van de professionele brandweer. Zorg dat u bij het constateren van een schoorsteenbrand altijd direct 112 belt en uw omwonenden waarschuwt!

Net zo eenvoudig als het afstrijken van een lucifer...

ChimFireStop^{MD}

Dooft een schoorsteenbrand in gemiddeld **22 seconden!**

NIEUW IN EUROPA

Effectieve schoorsteenbrand bestrijding
in 3 eenvoudige stappen..

Chimfirestop..

...dooft schoorsteenbranden in gemiddeld 22 seconden.

...verlaagt de temperatuur in uw schoorsteen met gemiddeld 53% in twee minuten.

...verlaagt het zuurstof niveau in uw schoorsteen met gemiddeld 43% in twee minuten.

...is vergelijkbaar met het afstrijken van een lucifer.

Geïmporteerd door:
Chimfirestop Europe B.V.
De Weegschaal 11
5215 MN 's-Hertogenbosch
info@chimfirestop.com

Bescherm uw **woning**.
Bescherm uw **gezin**.

www.chimfirestop.com

Schoorsteenbranden in cijfers...

36.000

— ..binnenbranden waarvoor de brandweer jaarlijks uitrukt

42,1%

— ..hiervan kwam door verkeerd gebruik van of defecte apparaten

1720

— .. gemiddelde hoeveelheid schoorsteenbranden per jaar

9:36

— ..gemiddelde tijd vanaf melden tot arriveren brandweer

€22.000

— ..gemiddeld schadebedrag na een brand

1 op de 65

— ..huizen dat jaarlijks met een binnenbrand te maken krijgt

Bron: CBS 2013/14
Telegraaf 01-2015

Al 40 jaar bewezen effectief tegen schoorsteenbrand..



Net zo makkelijk als het afstrijken van een lucifer...



HOE WERKT CHIMFIRESTOP

Door de uigekiende samenstelling van Chim-firestop wordt een zeer gevaarlijke situatie zoals een schoorsteenbrand snel, veilig en bovenal effectief geneutraliseerd. Direct na het activeren van de stick wordt uw rookkanaal gevuld met een gasmengsel dat effectief de zuurstof in uw kanaal vervangt. Hierdoor wordt de ontbrandingsdriehoek (brandstof, zuurstof en warmte) doorbroken. Zonder zuurstof heeft het vuur in het rookkanaal geen kans meer en dooft direct.

Chimfirestop is het ideale middel om uw woning en uw gezin te beschermen. Een schoorsteenbrand is een, van nature, zeer gevaarlijke situatie welke enorm snel kan escaleren. Ben de situatie snel de baas met Chimfirestop.



VEILIG



EENVOUDIG



SNEL

Schoorsteenbrand uitgelegd

Schoorsteenbrand is het verschijnsel dat ontstaat wanneer opgehoopt roet in een schoorsteen vlam vat. Dit roet wordt ook wel "Creosoot" genoemd. Creosoot is een zeer brandbaar bijproduct van stoken, vooral van slecht stookgedrag. Door ontbrandend creosoot kan het rookkanaal zo heet worden, dat het scheurt en lek raakt. Als gevolg daarvan kunnen rookgassen en vlammen zich in de woning verspreiden.

Een schoorsteenbrand is herkenbaar aan een sterke rook ontwikkeling die soms ook in het huis terecht komt, een bulderend geluid in het rookkanaal en een opvallend sterkere trek.

Om schoorsteenbrand te voorkomen dient het rookkanaal in de schoorsteen regelmatig te worden gereinigd. Lees op onze website hoe u veilig stookt en uw kanaal onderhoudt.

