



**Solarguard® Pro**

Installation instruction

**Stap 1**

Je bevestigt 2 hoekstukken op de hoogste rij panelen met behulp van 2 bevestigingsklemmen

**Stap 2**

Plaats vervolgens de vogelwering over de gehele lengte

**Stap 3**


Bevestig om de 25cm een bevestigingklem en knip de steel van de klem om zo schaduw te voorkomen

**Stap 4**

Herhaal dit proces bij de andere zijdes om zo alle panelen te beschermen tegen vogel overlast

**Stap 5**

Wees bewust en recycle het overige afval!

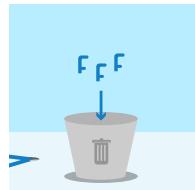

## Step 1

You attach 2 corner pieces to the highest row of panels using 2 mounting clamps



ENG

## Step 2

Then place the bird protection over the entire length



## Step 3

Attach a mounting clamp every 25cm and cut the stem of the clamp to avoid shadows




## Step 4

Repeat this process on the other sides to make all the panels protect against bird damage



## Step 5

Be aware and recycle the remaining waste!

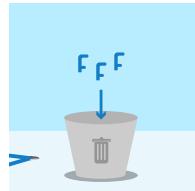

**Schritt 1**

Mit zwei Montageklemmen zwei Winkelstücke an der oberen Reihe der Solarmodule befestigen

**Schritt 2**

Dann den Vogelschutz über die gesamte Länge anlegen.

**Schritt 3**

Alle 25cm eine Montageklemme platzieren. Den Schaft der Klemme abtrennen, damit er keine Schatten wirft.

**Schritt 4**

Diesen Vorgang an allen Seiten wiederholen, sodass alle Solarmodule vor Vogelbelästigung geschützt sind.

**Schritt 5**

Die abgetrennten Schäfte in der gelben Tonne entsorgen.



**Paso 1**

Sujetar dos piezas de esquina de anclaje usando dos grampas de fijación en la fila más alta de los paneles solares

**Paso 2**

Luego colocar la protección para ahuyentar pájaros a lo largo de toda la longitud.

**Paso 3**


Colocar cada 25 cm una grampa de fijación. Cortar la extensión de la grampa para evitar sombras.

**Paso 4**

Repetir este procedimiento en los demás lados para proteger todos los paneles solares contra la molestia de los pájaros.

**Paso 5**

Desechar las extensiones cortadas en el contenedor de residuos plásticos o de restos.

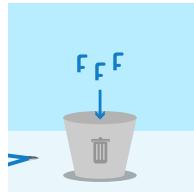

**Passo 1**


Fixe duas peças de canto na linha superior dos painéis solares, utilizando duas estruturas de fixação.

**Passo 2**


Em seguida, coloque a barreira das aves ao longo de todo o comprimento.

**Passo 3**

Prenda um grampo de fixação a cada 25 cm. Corte a haste do grampo para evitar sombras.

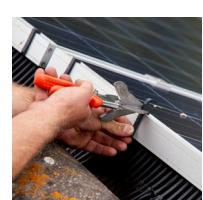**Passo 4**

Repita o processo nos outros lados para proteger todos os painéis solares contra o incômodo causado por aves.

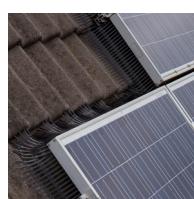**Passo 5**

Descarte as hastes cortadas em recipiente para plástico ou resíduo.

