




ATI Pro Basic

Verwerkingsvoorschrift

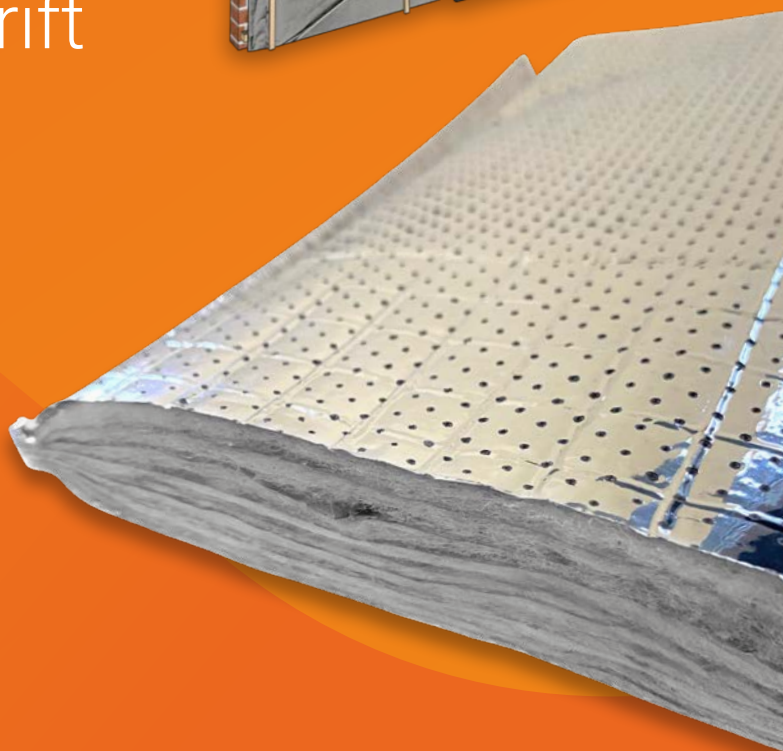

Buitenzijde dak



Montage rechtstreeks op dakbeschot (meest ruimtebesparende optie)

- Rol de folie rechtstreeks (horizontaal of verticaal) op het dakbeschot (met de grijze spinvlieszijde boven en 10 cm overlap) en niet de banen vast met RVS nieten.
- Tape de naden af met ATIFIX tape of transparante tape.
- Plaats verticale regels van minimaal 30mm hoog met een hartafstand van 600mm en vervolgens de panlatten.

1,96 Rc

Montage op het dakbeschot met luchtspouw (hogere Rc-waarde)

- Plaats eerst horizontale latten (28x28) met een hartafstand van 600mm op het dakbeschot.
- Rol de folie horizontaal of verticaal en niet vast op de latten met RVS nieten (met grijze spinvlieszijde boven en 10 cm overlap).
- Tape de naden af met ATIFIX tape of transparante tape.
- Plaats verticale regels (22x50) met 600mm hartafstand en tenslotte de panlatten.

2,42 Rc

Buitenzijde gevel



Montage rechtstreeks op buitenzijde gevel

- Rol de Pro bardage rechtstreeks horizontaal of verticaal op de gevel.
- Bevestig 50x32 regels/tengels (verticaal) met 600mm hartafstand.
- Werk de gevel naar wens af.

2,17 Rc

Montage buitenzijde gevel met luchtpouw

- Bevestig horizontale latten (32x32) met 600mm hartafstand tegen de gevel.
- Rol de folie horizontaal of verticaal en niet met RVS nieten vast op de latten (met grijze spinvlieszijde richting buiten en 10 cm overlap).
- Tape de naden af met ATIFIX tape of transparante tape.
- Plaats verticale latten (22x50) met 600mm hartafstand en werk af met open gevelbekleding.
óf
- Plaats verticale latten (50x32) met 600mm hartafstand en werk af met een gesloten gevelbekleding.

2,65 Rc